

ООО «ВИПАКС+»



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



Сокол-DV 5Mp Base



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА


1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене



2. Отрегулируйте положение объектива

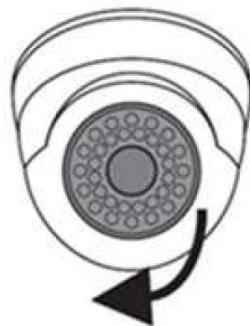

3. Настройте положение камеры

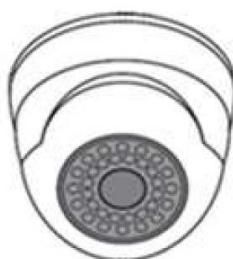


РАЗЪЕМЫ






ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и БП 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):,

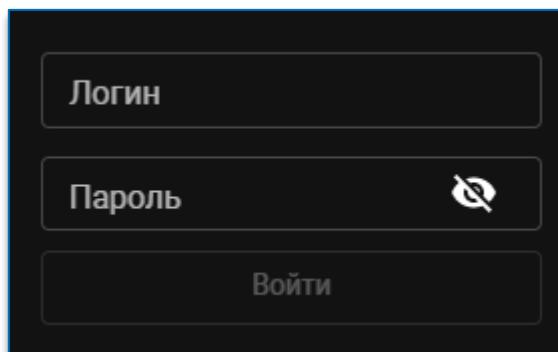

6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

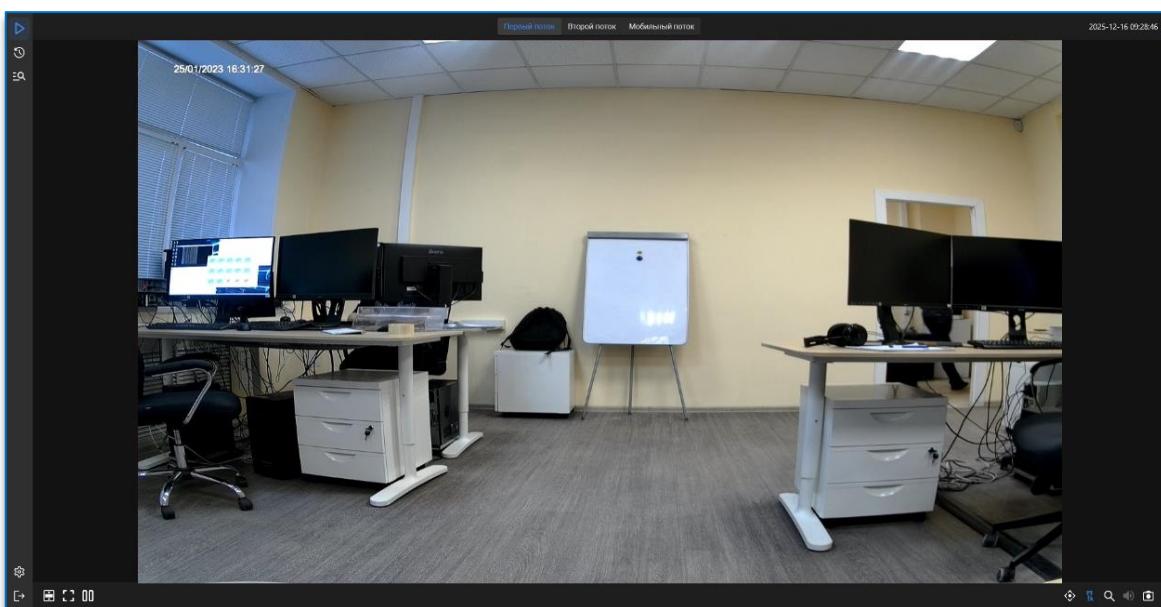



7. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Сеть -> Общие:

IP-адрес	192.168.0.111	Проверить
Маска	255.255.225.0	
Шлюз	192.168.0.1	
DNS 1	192.168.0.1	
DNS 2	192.168.0.10	

8. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки -> Система -> Пользователи. Выберите пользователя **admin**, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream1` – 2 поток

ONVIF: 80


СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Сброс возможен через Web-интерфейс в настройках Система > Сервис > Сброс настроек. Для сброса сохраните выбранные изменения.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».
2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система > Сервис > Обновление ПО.

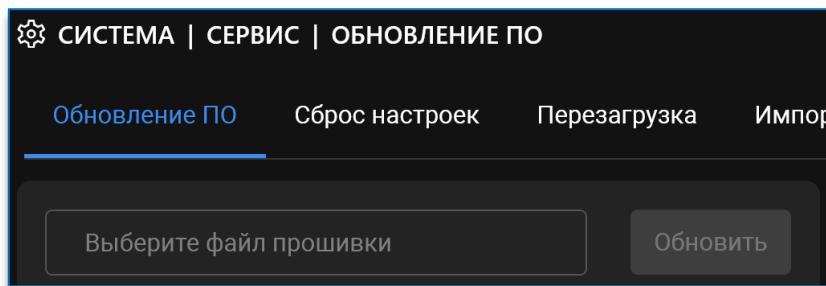

3. Кликните в поле, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **Айтек ПРО**

8 800 700 20 95