



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО



IPr - DvpZ 5Mp FC II

Версия документа: 1.1








Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

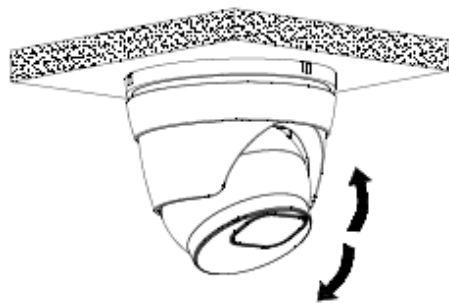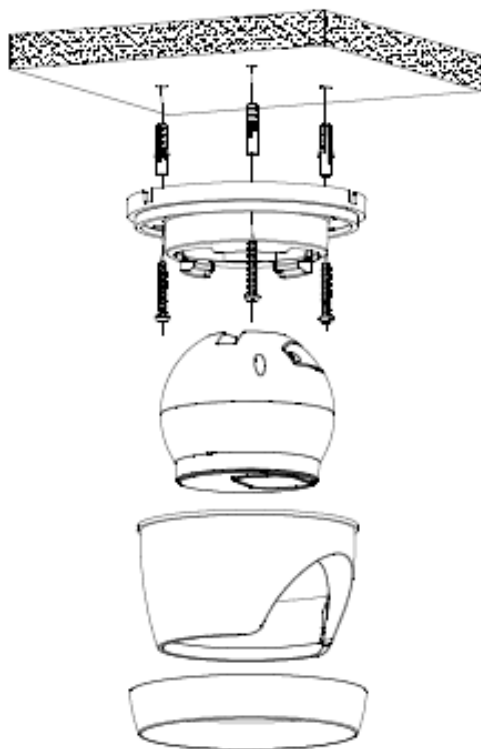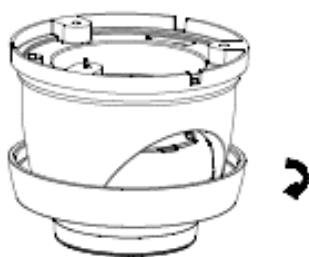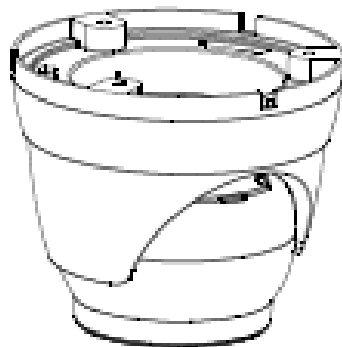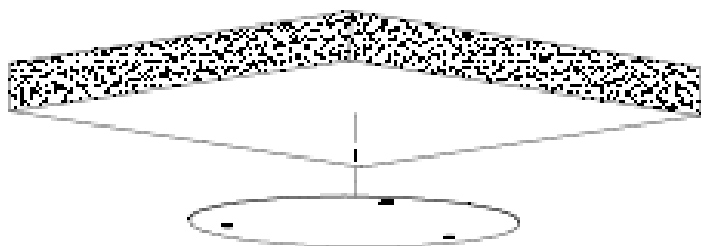




РАЗЪЕМЫ



Тревожные входы/выходы

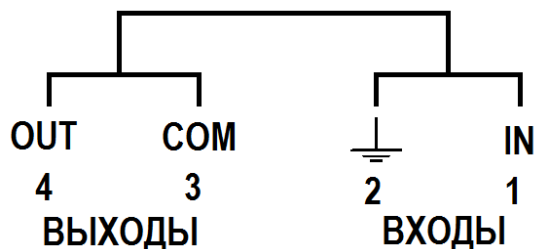

Кнопка сброса




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC12B.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры назначается по DHCP, если в сети отсутствует DHCP сервер по умолчанию на камере установлен IP адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «Device Config Tool». Программу можно скачать с нашего сайта vipaks.com, из раздела ПО.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу, в открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Так же по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (По умолчанию имя пользователя: **admin**) и пароль, который вы установили:

The image shows two overlapping windows from a web interface. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains three input fields: 'Новый пароль' (New password), 'Пароль безопасный' (Secure password), and 'Подтвердите пароль' (Confirm password). A red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!) is visible below the first field. The foreground window is a login form with the 'АйТек ПРО' logo and the text 'РУССКИЙ' (Russian) in the top right corner. It features two input fields: 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password), and a blue 'Логин' (Login) button at the bottom.




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

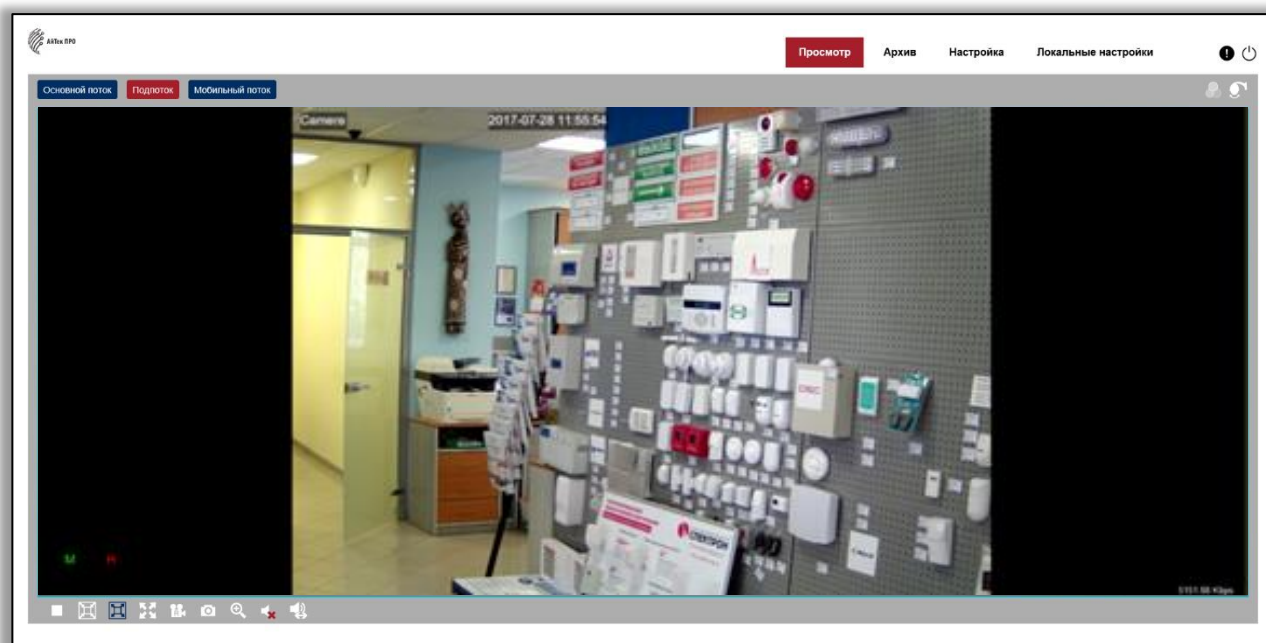

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее

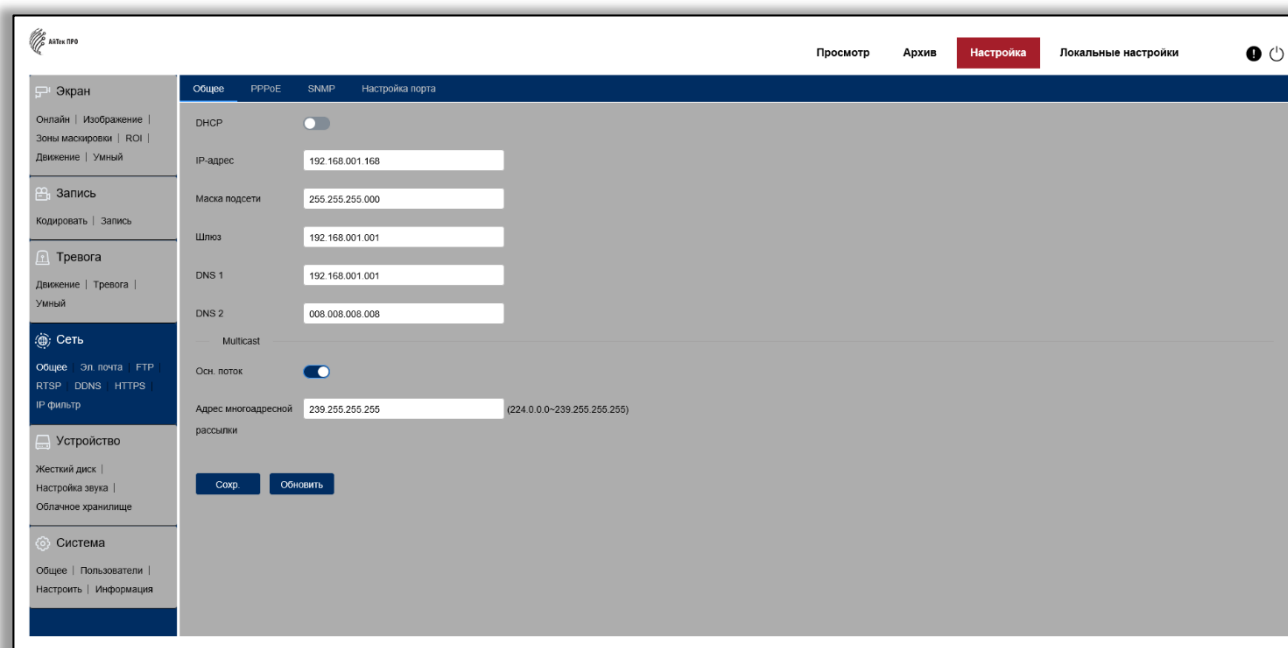



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток


rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95

A promotional graphic for technical support. It features a technician wearing a red cap and a white shirt with a wrench icon, set against a background of a large gear. To the right of the technician, the text reads: "Круглосуточная техподдержка по оборудованию АйТек ПРО" and the phone number "8 800 700 20 95" in large blue digits.